


SAFETY AIR BRAKE manual - HABB type

ASS'Y 조립 및 분해 방법 설명서 1 of 1

1 ASS'Y 제품 조립 할 경우

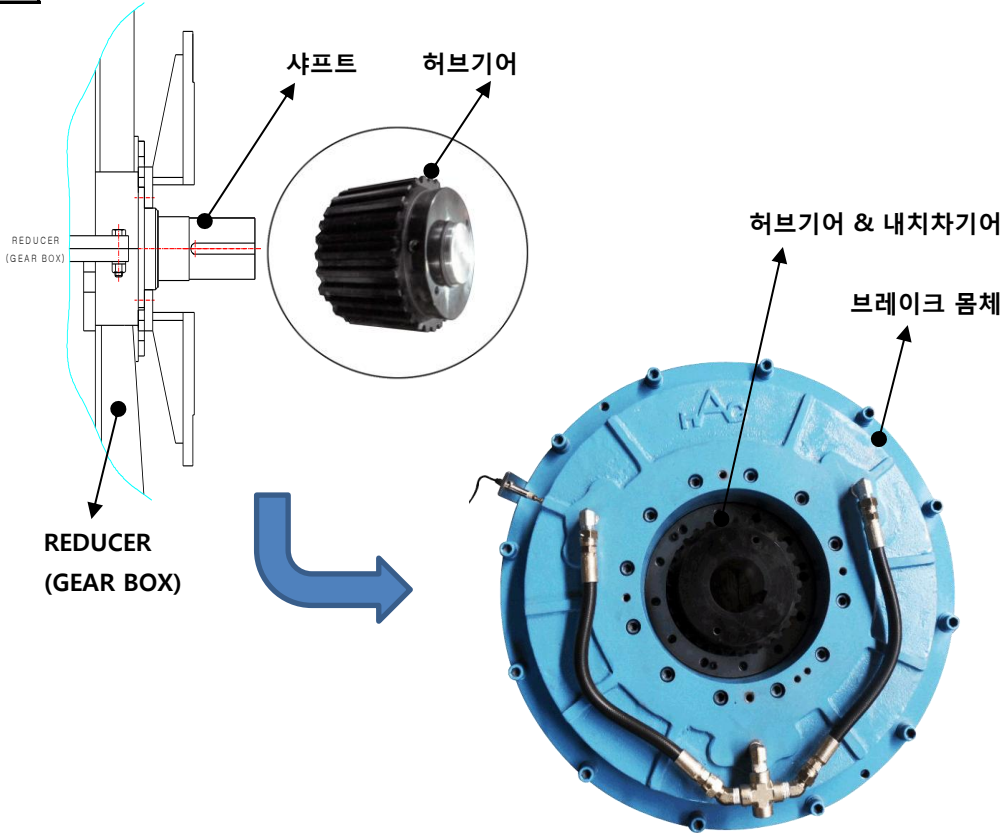

1-1 샤프트에 허브기어를 조립한다

※ 조립시 공차 확인 (샤프트 외경보다 허브기어 내경이 +0.02mm 헐거운 공차조립)


1-2 브레이크 몸체를 플랜지에 조립한다. 이때 허브기어와 내치차기어의 스플라인기어 조합상태를 확인하면서 끼워 넣는다

1-3 플랜지에 브레이크 몸체를 볼트로 고정시킨다

1-4 ASS'Y 제품 조립 후 반드시 오토갭(파워록)장치를 조절해야 한다

※ 오토갭(파워록)조절 방법 참조

2 ASS'Y 제품 분해 할 경우

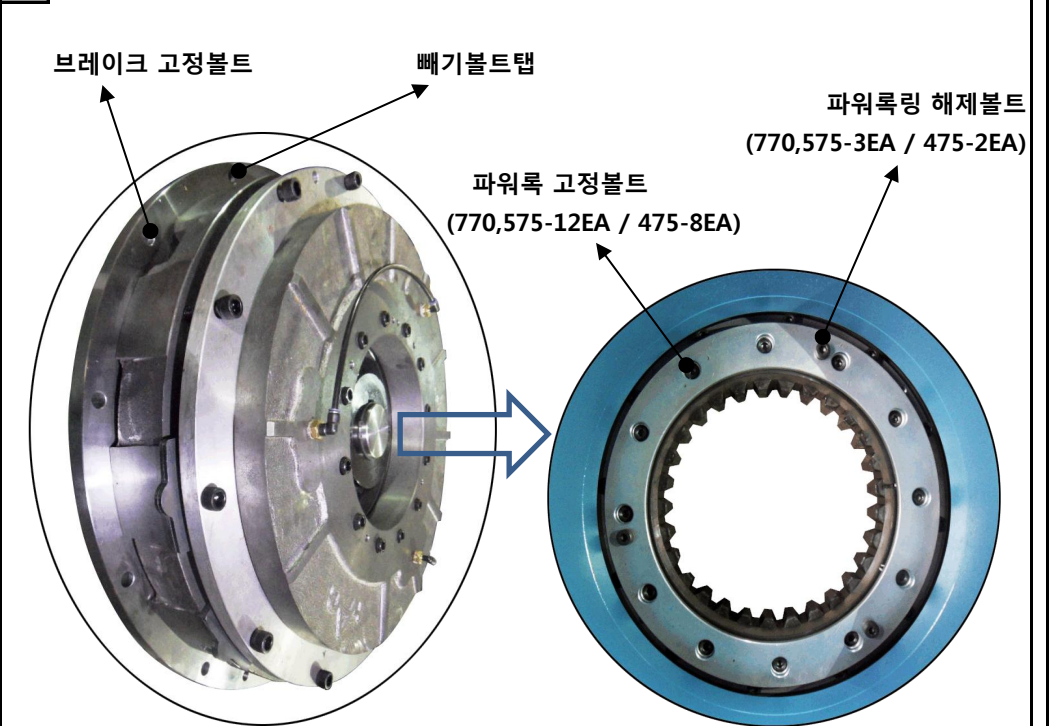

2-1 플랜지에 취부된 고정볼트를 풀어준다

2-2 빠기볼트 탭을 이용하여 브레이크 몸체를 이동시키면서 분해한다

이때 파워록(오토갭)장치에 조립된 파워록고정볼트(770,575-12EA / 475-8EA)를 풀어줌으로써 파워록링이 벌어진 상태만이 내치차기어의 이동이 자유롭다

2-3 파워록링 해제볼트(8mm X20길이 렌치볼트)를 삽입하여 오른쪽으로 돌려 조이게 되면 파워록링을 더욱 벌려서 쉽게 브레이크를 분해할 수 있다

회전디스크 & 파워록 장치 정면 그림